

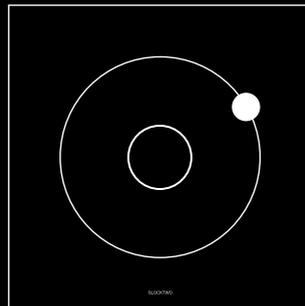


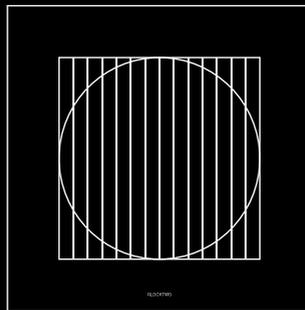

# QLOCKTWO

## FACTSHEET

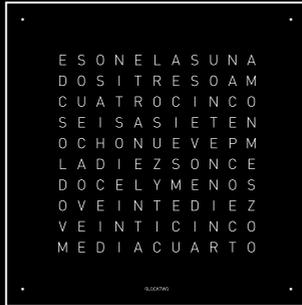

# ÍNDICE



QLOCKTWO FLASHSETTER	6
MODO DE FUNCIONAMIENTO	10
IDIOMAS	11
EARTH 13.5	12
EARTH 45	18
EARTH 90	22
EARTH 180	26
MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS	30
EARTH 45 QABLE	31
EARTH 45 STAND	32



# EARTH



13.5



45



90



180

ESONELASUNA  
DOSITRESOAM  
CUATROCINCO  
SEISASIETEN  
OCHONUEVEPM  
LADIEZSONCE  
DOCELYMENOS  
OVEINTEDIEZ  
VEINTICINCO  
MEDIACUARTO

# QLOCKTWO FLASHSETTER

Desde mediados de 2016, el QLOCKTWO EARTH resulta más fácil de ajustar todavía con QLOCKTWO FLASHSETTER\*. Una vez que haya instalado FLASHSETTER en su teléfono móvil, podrá transmitir la hora de su smartphone al EARTH en muy poco tiempo pulsando el botón «FLASH».



[www.qlocktwo.com/flashsetter](http://www.qlocktwo.com/flashsetter)

\*Optimizado para iPhone iOS 9 o superior y Android versión 4.0 o superior. Por lo general, la aplicación puede utilizarse con muchos de los smartphones Android más populares fabricados de 2014 en adelante. El brillo de la pantalla debe ajustarse al máximo.

## EARTH 13.5



### IPHONE

Sujete el teléfono móvil frente al sensor de luz situado en la parte posterior del QLOCKTWO EARTH 13.5, tal y como se muestra en la ilustración. Transmita la hora manteniendo pulsado el botón FLASH durante unos segundos.



### ANDROID

Pulse el botón FLASH. Transmita la hora sujetando el teléfono móvil frente al sensor de luz de la parte posterior del QLOCKTWO EARTH 13.5, tal y como se muestra. La pantalla que parpadea apunta hacia el reloj.

## EARTH 45 PARED



### IPHONE


Sujete el teléfono móvil a unos 3 cm por encima del QLOCKTWO EARTH 45, como se muestra en la imagen, de forma que la luz llegue hasta detrás del reloj. Transmita la hora manteniendo pulsado el botón FLASH durante unos segundos.



### ANDROID

Pulse el botón FLASH. Transmita la hora sujetando el teléfono móvil por detrás del QLOCKTWO EARTH 45 durante unos 10 segundos, tal y como se muestra en la ilustración, y colóquelo en el soporte de pared. La pantalla que parpadea apunta hacia el reloj.

## EARTH 45 STAND

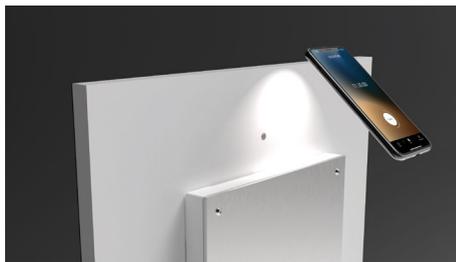

### IPHONE

Sujete el teléfono móvil frente al sensor de luz situado en la parte posterior del QLOCKTWO EARTH 45, tal y como se muestra en la ilustración. Transmita la hora manteniendo pulsado el botón FLASH durante unos segundos.



### ANDROID


Pulse el botón FLASH. Transmita la hora sujetando el teléfono móvil frente al sensor de luz de la parte posterior del QLOCKTWO EARTH 45, tal y como se muestra. La pantalla que parpadea apunta hacia el reloj.

# EARTH 90 Y 180



## IPHONE

Sujete el teléfono móvil frente al logotipo del QLOCKTWO EARTH 90 (o 180), tal y como se muestra. Transmita la hora manteniendo pulsado el botón FLASH durante unos segundos.

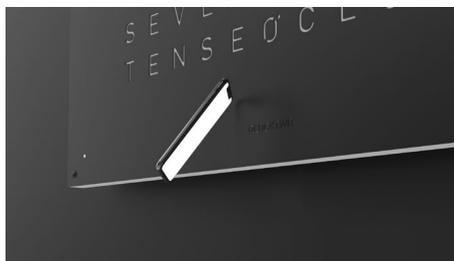

## ANDROID

Pulse el botón FLASH. Transmita la hora sujetando el teléfono móvil frente al logotipo de su QLOCKTWO EARTH 90 (o 180), tal y como se muestra. La pantalla que parpadea apunta hacia el reloj.




Flashsetter en la App Store



Flashsetter en Google Play



# MODO DE FUNCIONAMIENTO

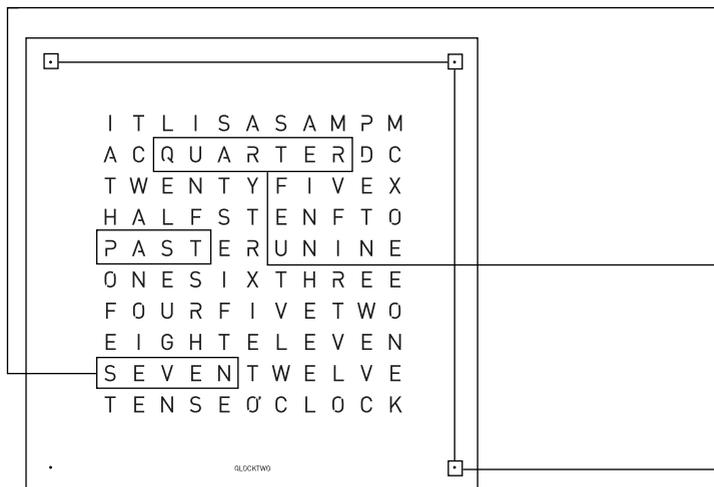

**Hora mostrada: 07:18 am**

Visualización de la hora  
Ajuste mediante el botón  
[60]

Visualización en incrementos de 5 minutos  
Ajuste mediante el botón  
[5]

Cada punto iluminado = 1 minuto más tarde  
Ajuste mediante el botón  
[1]



**EARTH 13.5**  
DEEP BLACK

A  
IT LISASAMP  
ACQUARTERDC  
TWENTYFIVEX  
HALFSTENFTD  
PASTERUNINE  
ONESIXTHREE  
FOURFIVETWO  
EIGHTELEVEN  
SEVENTWELVE  
TENSEOCLOCK


13.5

# FICHA TÉCNICA

<b>Carcasa (Al x An x P):</b>	135 x 135 x 17 mm
<b>Peso con soporte:</b>	aprox. 310-500 g
<b>Temperatura ambiente:</b>	de +15 °C a +30 °C
<b>Entrada de alimentación USB:</b>	100 V – 240 V – 50/60 Hz, 200 mA
<b>Salida de alimentación USB:</b>	5 V 1 A
<b>QLOCKTWO EARTH 13.5 Entrada:</b>	5 V 550 mA
<b>Consumo de energía:</b>	1-2 vatios
<b>Precisión:</b>	± 90 segundos/año

El frontal del EARTH 13.5 se apoya en imanes y puede sustituirse fácilmente. El EARTH 13.5 no está disponible en la opción CUSTOM COLOR.

## ELEMENTOS DE CONTROL

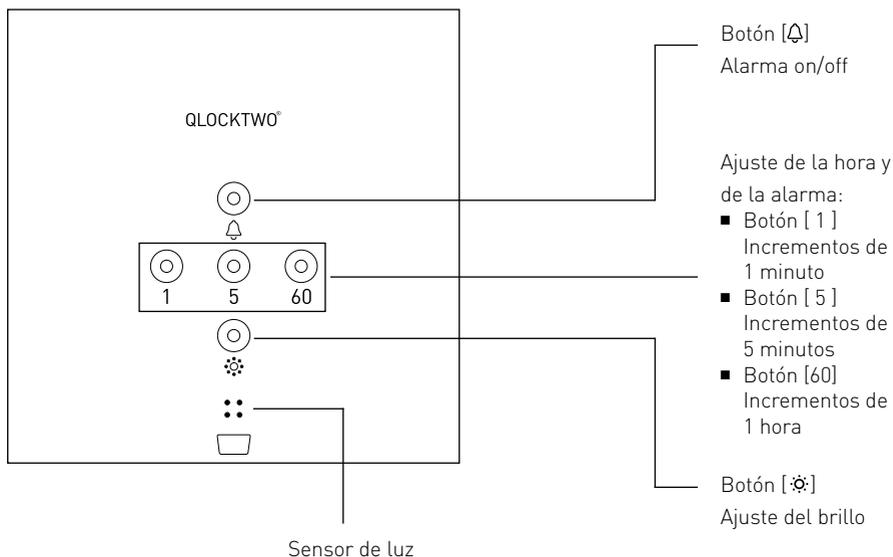

# AJUSTES

## Ajustar la hora:

Cuando el reloj se conecta a la red eléctrica por primera vez, la indicación de la hora parpadea y los ajustes pueden realizarse directamente. Cuando se pulsa el botón [ 1 ] de incrementos de 1 minuto, el contador interno de segundos se pone a cero. Esto permite ajustar la hora al segundo.

- Si la indicación de la hora no parpadea: Mantenga pulsado el botón [ ⌚ ] durante aprox. 3 segundos para volver al modo de ajuste de la hora.
- Ajuste la hora con los botones [60], [ 5 ] y [ 1 ].
- Pulse los botones [ ⌚ ] o [ ⏸ ].

La aplicación gratuita FLASHSETTER permite transmitir la hora fácilmente al QLOCKTWO EARTH 13.5 con numerosos teléfonos móviles, con una precisión de segundos.

Más información en: [www.qlocktwo.com/flashsetter](http://www.qlocktwo.com/flashsetter)

## Activar/desactivar la indicación «SON LAS»:

En el ajuste de fábrica, se muestran las palabras introductorias «SON LAS» en la hora en punto y en la media.

- ¿Debería mostrarse siempre «SON LAS»?  
Mantenga pulsados simultáneamente los botones [ 1 ] y [ ⌚ ] durante aprox. 3 segundos.
- Restablecer la configuración de fábrica:  
Mantenga pulsados simultáneamente los botones [ 1 ] y [ ⌚ ] durante aprox. 3 segundos.

## Activar/desactivar la visualización de los segundos:

Los segundos aparecen en el frontal en grandes dígitos.

- Activar la visualización de los segundos: Mantenga pulsado el botón [ 1 ] durante aprox. 3 segundos.
- Desactivar la visualización de los segundos: Pulse cualquier botón.

## Ajustar el brillo:

### Ajuste automático del brillo (ajuste de fábrica):

El brillo se adapta automáticamente a la luz ambiente con la ayuda de un sensor de luz y puede ajustarse por etapas.

→ Pulse repetidamente el botón [ ⌚ ]. Los ajustes cambian según el siguiente patrón:

- Brillo alto
- Brillo medio
- Brillo bajo
- Modo táctil nocturno

# AJUSTES

## **Ajuste manual del brillo:**

Hay 4 niveles de brillo predefinidos para el ajuste manual del brillo entre los que puede elegir pulsando repetidamente el botón [☼].

## **Cambiar entre ajuste automático y manual del brillo:**

Pulsando simultáneamente los botones [☼] y [🔒] durante aprox. 3 segundos, se puede alternar entre el ajuste automático y manual del brillo.

Tenga en cuenta que el ajuste automático del brillo (ajuste de fábrica) se reactiva tras una interrupción del suministro eléctrico.

## **Modo táctil nocturno:**

La visualización de la hora se desactiva en el modo táctil nocturno.

Cuando la alarma está conectada, solo aparece el símbolo 🔔.

El modo táctil nocturno se activa mediante el ajuste de brillo.

Funciones en el modo táctil nocturno:

- Mostrar la hora: Toque la parte superior de la carcasa. La hora aparece durante 3 segundos.
- Mostrar la hora de la alarma: Toque la parte superior de la carcasa dos veces seguidas.  
La hora de la alarma aparece durante 3 segundos.
- Salir del modo táctil nocturno: Apague la alarma o pulse el botón [☼].

## **Encender y apagar la luz nocturna:**

Todas las pantallas se iluminan con el máximo brillo.

- Encender la luz nocturna: Mantenga pulsado el botón [60] durante unos 2 segundos.
- Apagar la luz nocturna: Pulse cualquier botón.

# FUNCIONES DE ALARMA

## Mostrar estado:

El símbolo  del frontal indica el estado de la alarma.

- El símbolo se ilumina: Alarma activada
- El símbolo no se ilumina: Alarma desactivada
- El símbolo parpadea rápidamente: Visualización de la hora de alarma
- El símbolo parpadea lentamente: Ajustar la hora de la alarma
- El símbolo palpita lentamente: Modo repetición

## Mostrar la hora de la alarma:

→ Mantenga pulsado el botón [] durante unos 3 segundos.

## Ajustar la hora de la alarma:

La hora de la alarma se ajusta en el modo de 12 horas.

→ Mantenga pulsado el botón [] durante unos 3 segundos. Se muestra la hora de la alarma.

→ Ajuste la hora de la alarma (como para la hora) con los botones [60], [ 5 ] y [ 1 ].

## Conectar la alarma:

→ Pulse el botón [].

La alarma empieza de forma silenciosa y va subiendo el volumen gradualmente.

## Desconectar la alarma:

→ Pulse el botón [] o toque la parte superior de la carcasa durante aprox. 2 segundos.

## Repetición:

→ Toque la parte superior de la carcasa. La alarma vuelve a sonar transcurridos 5 minutos.

La función puede repetirse tantas veces como sea necesario.

→ Finalizar la repetición (apagar la alarma): Pulse el botón [] o toque la parte superior de la carcasa durante más tiempo.

# VERSIONES

## **QLOCKTWO 13.5 PURE**

Cristal acrílico en varios colores, caja y base blancos, plástico reciclable con protección UV

## **FULL METAL**

Acero inoxidable cepillado, carcasa y base de aluminio anodizado plata

## **DEEP BLACK**

Acero inoxidable, cepillado, revestido de negro intenso, carcasa y base de aluminio, anodizado negro mate

## **CREATOR'S EDITION VINTAGE COPPER**

Acero inoxidable, cobre patinado, carcasa y base de aluminio anodizado plata

## **CREATOR'S EDITION RUST**

Acero en bruto, oxidado a mano, carcasa y base de aluminio, anodizado negro mate

## **CREATOR'S EDITION SILVER & GOLD**

Acero inoxidable, chapado en lámina de oro blanco (12 quilates) y patinado, caja y base de aluminio, anodizado en plata

## **GOLDEN LEGEND**

Acero inoxidable chapado en oro de 24 quilates, carcasa y base de aluminio chapado en oro fino de 24 quilates

# EARTH 45

HAZELNUT




# FICHA TÉCNICA

<b>EARTH 45 (AL × AN × P):</b>	450 × 450 × 22 mm
<b>Soporte de pared (AL × An × P):</b>	240 × 240 × 25 mm
<b>Soporte de cristal acrílico (AL × An × P):</b>	140 × 140 × 20 mm
<b>Peso:</b>	aprox. 4,8 kg
<b>Temperatura ambiente:</b>	de +15 °C a +30 °C
<b>Fuente de alimentación USB, entrada:</b>	110 V – 240 V – 50/60 Hz, 200 mA
<b>Fuente de alimentación USB, salida:</b>	5 V 1 A
<b>EARTH 45, entrada:</b>	5 V 550 mA
<b>Consumo de energía:</b>	2-3 vatios
<b>Precisión:</b>	± 8 segundos/mes

El frontal de EARTH 45 se apoya en imanes y puede sustituirse fácilmente.

# ELEMENTOS DE CONTROL

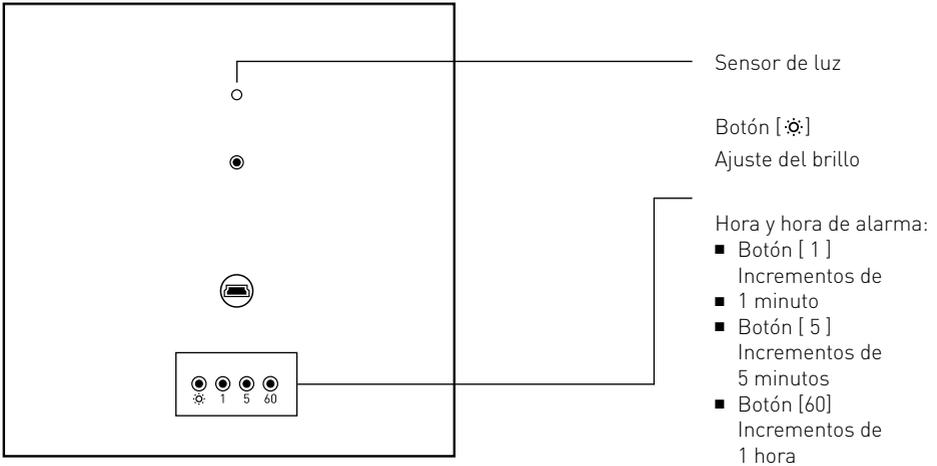

# AJUSTES

## **Ajustar la hora:**

Gracias a la aplicación gratuita FLASHSETTER, la hora puede transmitirse fácilmente al EARTH 45 con una precisión de segundos utilizando infinidad de teléfonos móviles.

El EARTH 45 también puede ajustarse por la parte delantera con un poco de destreza. Cuando se pulsa el botón [ 1 ] de incrementos de 1 minuto, el contador interno de segundos se pone a cero. Esto permite ajustar la hora al segundo.

## **Activar/desactivar la indicación «SON LAS»:**

En el ajuste de fábrica, se muestran las palabras introductorias «SON LAS» en la hora en punto y la media.

- > ¿Debería mostrarse siempre «SON LAS»? Mantenga pulsado el botón [60] durante unos 3 segundos.
- > Restablecer la configuración de fábrica: Mantenga pulsado de nuevo el botón [60] durante unos 3 segundos.

## **Activar/desactivar la visualización de los segundos:**

Los segundos aparecen en el frontal en grandes dígitos.

- > Activar la visualización de los segundos: Mantenga pulsado el botón [⌚] durante aprox. 1 segundo.
- > Desactivar la visualización de los segundos: Pulse cualquier botón.

## **Ajustar el brillo:**

En «Modo automático» (ajuste de fábrica), el brillo se adapta automáticamente a la luz ambiente.

El brillo también se puede ajustar manualmente.

- > Pulse repetidamente el botón [⌚].

Los ajustes cambian según el siguiente patrón:

- Brillo máximo
- Brillo alto
- Brillo medio
- Brillo bajo
- Modo automático (los puntos de los minutos de las esquinas se iluminan brevemente)

# VERSIONES

## **BLACK PEPPER/WHITE PEPPER/RED PEPPER/GREY PEPPER/HAZELNUT**

Acero inoxidable, revestido, mate, color RAL especial individual

## **ACERO INOXIDABLE**

Acero inoxidable, cepillado

## **RED VELVET/GREEN VELVET**

Superficie textil

## **CREATOR'S EDITION METAMORPHITE**

Superficie de pizarra

## **CREATOR'S EDITION GLINTSCAPE**

Superficie de roca sedimentaria

## **CREATOR'S EDITION DESERT**

Superficie de mármol

## **CREATOR'S EDITION RUST**

Acero bruto, oxidado a mano

## **CREATOR'S EDITION VINTAGE COPPER**

Acero inoxidable, revestido de cobre y patinado

## **CREATOR'S EDITION SILVER & GOLD**

Acero inoxidable, recubierto de lámina de oro blanco y patinado

## **CREATOR'S EDITION GOLD**

Acero inoxidable, chapado en lámina de oro


## **CREATOR'S EDITION PLATINUM**

Acero inoxidable, chapado en platino

## **CUSTOM COLOR**

Acero inoxidable, revestido, mate, color RAL especial individual


**EARTH 90**  
CREATOR'S EDITION METAMORPHITE

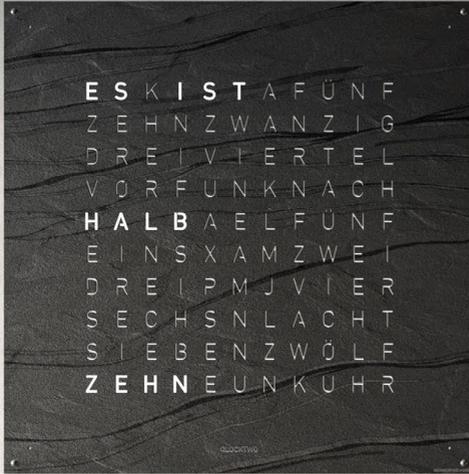

# FICHA TÉCNICA

<b>QLOCKTWO EARTH 90 (AL x AN x P):</b>	900 x 900 x 32 mm
<b>Soporte de pared (AL x An x P):</b>	710 x 710 x 38 mm
<b>Peso:</b>	aprox. 25 kg
<b>Temperatura ambiente:</b>	de +15 °C a +30 °C
<b>Mando a distancia, batería:</b>	CR 2032, 3 V
<b>Precisión:</b>	± 8 segundos/mes
<b>Unidad de alimentación, entrada:</b>	AC 100 V - 240 V - 50/60 Hz, 1,5 A
<b>Unidad de alimentación, salida:</b>	DC 18 V --- 3,0 A
<b>Conexión:</b>	∅ 5,5 x 2,1 mm
<b>QLOCKTWO EARTH 90, entrada:</b>	DC 18 V --- 400 mA

# ELEMENTOS DE CONTROL

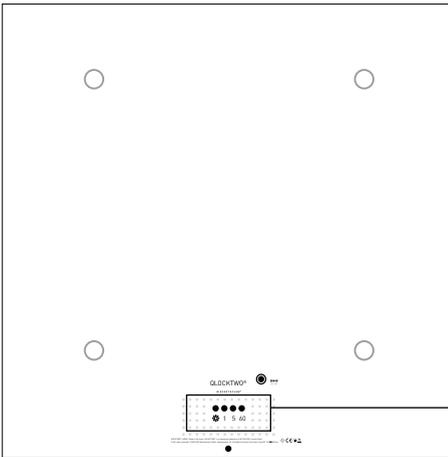

Botón [☀]  
Ajuste del brillo

Hora y hora de alarma:

- Botón [1]  
Incrementos de 1 minuto
- Botón [5]  
Incrementos de 5 minutos
- Botón [60]  
Incrementos de 1 hora

El sensor de luz se encuentra detrás de las letras QLOCKTWO en la parte delantera

# AJUSTES

## **Activar/desactivar la visualización de los segundos:**

Los segundos aparecen en el frontal en grandes dígitos.

- **Activar la visualización de los segundos: Mantenga pulsado el botón [☀] durante aprox. 1 segundo.**
- **Desactivar la visualización de los segundos: Pulse cualquier botón.**

## **Ajustar el brillo:**

En «Modo automático» (ajuste de fábrica), el brillo se adapta automáticamente a la luz ambiente. El brillo también se puede ajustar manualmente.

- **Pulse repetidamente el botón [☀].**

### **Los ajustes cambian según el siguiente patrón:**

- Brillo máximo
- Brillo alto
- Brillo medio
- Brillo bajo
- Modo automático (los puntos de los minutos de las esquinas se iluminan brevemente)

# VERSIONES

## **BLACK PEPPER/WHITE PEPPER/RED PEPPER/GREY PEPPER/HAZELNUT**

Acero inoxidable, revestido, mate, color RAL especial individual

## **ACERO INOXIDABLE**

Acero inoxidable, cepillado

## **RED VELVET/GREEN VELVET**

Superficie textil

## **CREATOR'S EDITION METAMORPHITE**

Superficie de pizarra

## **CREATOR'S EDITION GLINTSCAPE**

Superficie de roca sedimentaria

## **CREATOR'S EDITION DESERT**

Superficie de mármol

## **CREATOR'S EDITION RUST**

Acero bruto, oxidado a mano

## **CREATOR'S EDITION VINTAGE COPPER**

Acero inoxidable, revestido de cobre y patinado

## **CREATOR'S EDITION SILVER & GOLD**

Acero inoxidable, recubierto de lámina de oro blanco y patinado

## **CREATOR'S EDITION GOLD**

Acero inoxidable, chapado en lámina de oro

## **CREATOR'S EDITION PLATINUM**

Acero inoxidable, chapado en platino

## **CUSTOM COLOR**

Acero inoxidable, revestido, mate, color RAL especial individual

# EARTH 180

CREATOR'S EDITION SILVER & GOLD




ITLISASAMP  
ACQUARTERDC  
TWENTYFIVE  
HALFSTENTO  
PASTERUNINE  
ONISIXTHREE  
FOURFIVETWO  
EIGHTELEVEN  
SEVENTWELVE  
TENS E O C L O C K

# FICHA TÉCNICA

<b>QLOCKTWO EARTH 180 (Al × An × P):</b>	180 × 180 × 3,2 cm
<b>Peso QLOCKTWO EARTH 180:</b>	aprox. 90 kg (incl. frontal de acero)
<b>Soporte de pared (Al × An × P):</b>	162 × 162 × 3,8 cm
<b>Peso del soporte mural:</b>	aprox. 25 kg
<b>Maletín de transporte de madera maciza (alto × ancho × fondo):</b>	210 × 200 × 80 cm
<b>Peso maletín de transporte de madera maciza:</b>	aprox. 180 kg
<b>Peso total:</b>	aprox. 295 kg
<b>Temperatura ambiente:</b>	+15 °C a +30 °C
<b>Mando a distancia, batería:</b>	CR2032, 3 V
<b>Precisión:</b>	± 8 segundos/mes
<b>Unidad de alimentación, entrada:</b>	AC 100 V – 240 V – 50/60 Hz, 1,5 A
<b>Unidad de alimentación, salida:</b>	DC 18 V $\overleftarrow{\text{---}}$ 3,0 A
<b>Conexión:</b>	∅ 5,5 × 2,1 mm
<b>QLOCKTWO EARTH 180, entrada:</b>	DC 18 V $\overleftarrow{\text{---}}$ 1,2 A

## ELEMENTOS DE CONTROL

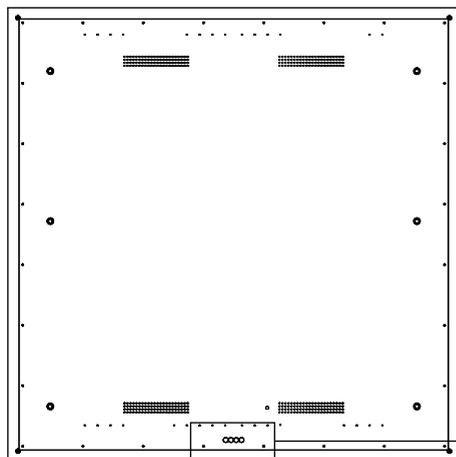

Botón [☀]  
Ajuste del brillo

- Hora y hora de alarma:
- Botón [ 1 ]  
Incrementos de 1 minuto
  - Botón [ 5 ]  
Incrementos de 5 minutos
  - Botón [60]  
Incrementos de 1 hora

El sensor de luz se encuentra detrás de las letras QLOCKTWO en la parte delantera

# AJUSTES

## **Activar/desactivar la indicación «SON LAS»:**

En el ajuste de fábrica, se muestran las palabras introductorias «SON LAS» en la hora en punto y la media.

- **¿Debería mostrarse siempre «SON LAS»? Mantenga pulsado el botón [60] durante unos 3 segundos.**
- **Restablecer la configuración de fábrica: Mantenga pulsado de nuevo el botón [60] durante unos 3 segundos.**

## **Activar/desactivar la visualización de los segundos:**

Los segundos aparecen en el frontal en grandes dígitos.

- **Activar la visualización de los segundos: Mantenga pulsado el botón [☼] durante unos 3 segundos.**
- **Desactivar la visualización de los segundos: Pulse cualquier botón.**

## **Ajustar el brillo:**

En «Modo automático» (ajuste de fábrica), el brillo se adapta automáticamente a la luz ambiente. El brillo también se puede ajustar manualmente.

- **Pulse repetidamente el botón [☼]. Los ajustes cambian según el siguiente patrón:**
  - Brillo máximo
  - Brillo alto
  - Brillo medio
  - Brillo bajo
  - Modo automático (los puntos de los minutos de las esquinas se iluminan brevemente)

# VERSIONES

## **CUSTOM COLOR**

Acero inoxidable, revestido, mate, color RAL especial individual

## **CREATOR'S EDITION GLINTSCAPE**

Superficie de roca sedimentaria

## **CREATOR'S EDITION DESERT**

Superficie de mármol

## **CREATOR'S EDITION RUST**

Acero bruto, oxidado a mano

## **CREATOR'S EDITION SILVER & GOLD**

Acero inoxidable, recubierto de lámina de oro blanco y patinado

## **CREATOR'S EDITION GOLD**


Acero inoxidable, chapado en oro

## **CREATOR'S EDITION PLATINUM**

Acero inoxidable, chapado en platino

# MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS EARTH 90 Y 180

Todas las funciones pueden controlarse también mediante un mando a distancia por infrarrojos (disponible opcionalmente). Basta con apuntar el mando a distancia hacia arriba, hacia la parte inferior de EARTH 90 y 180. El receptor de infrarrojos se encuentra en la parte posterior de EARTH 90 y 180.

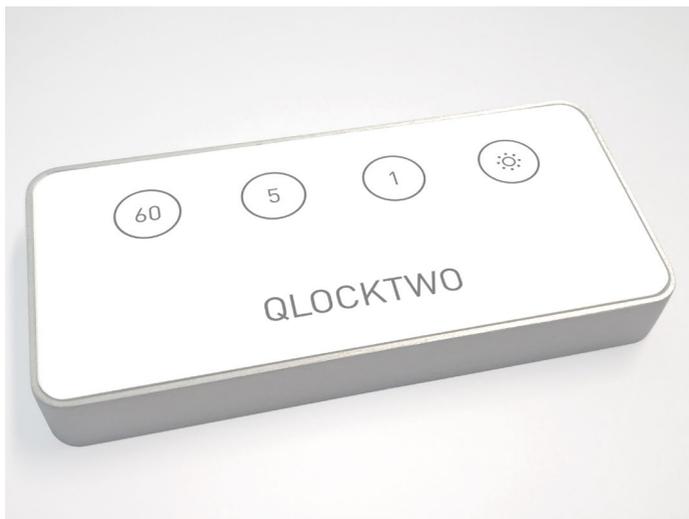

# EARTH 45 QABLE

El cable textil QLOCKTWO QABLE coloreado ofrece una alternativa visualmente atractiva al cable estándar suministrado y, con su longitud de 3,5 m, también permite la instalación en lugares sin conexión eléctrica directa en la pared.

Disponible como accesorio en varios colores, el QABLE ofrece innumerables posibilidades para adaptar perfectamente EARTH 45 a los requisitos del montaje en pared.



BLACK

RED

B/W

GREEN

YELLOW

ORANGE

WHITE

# EARTH 45 STAND

Con el lanzamiento de la UNIVERSE EDITION, también hemos desarrollado un nuevo soporte: el QLOCKTWO STAND, para presentar con estilo los relojes EARTH 45 que, hasta ahora, solo eran aptos para montaje en pared. Este soporte fabricado en acero inoxidable cepillado

amplía considerablemente las posibilidades de presentación de EARTH 45, especialmente para la UNIVERSE EDITION y la CREATOR'S EDITION. El STAND está disponible con soporte en blanco o negro.

## STAND WHITE



## STAND BLACK




I T L I S A S A M P M  
A C Q U A R T E R D C  
T W E N T Y F I V E X  
H A L F S T E N F T O  
P A S T E R U N I N E  
O N E S I X T H R E E  
F O U R F I V E T W O  
E I G H T E L E V E N  
S E V E N T W E L V E  
T E N S E O ' C L O C K

clocktwo





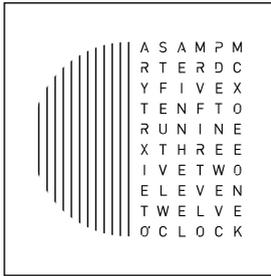

# QLOCKTWO

A NEW SENSE OF TIME